


Système antiblocage (ABS),

à partir d'octobre 1991

Emplacement des relais:

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

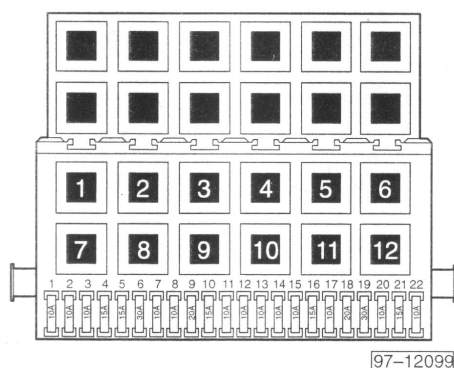

15 - Relais de pompe hydraulique ABS (179)

16 - Relais d'ABS (79)

17 - Fusible de pompe hydraulique ABS


17 - Fusible de vannes ABS

Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.


Couleurs des fusibles

30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge

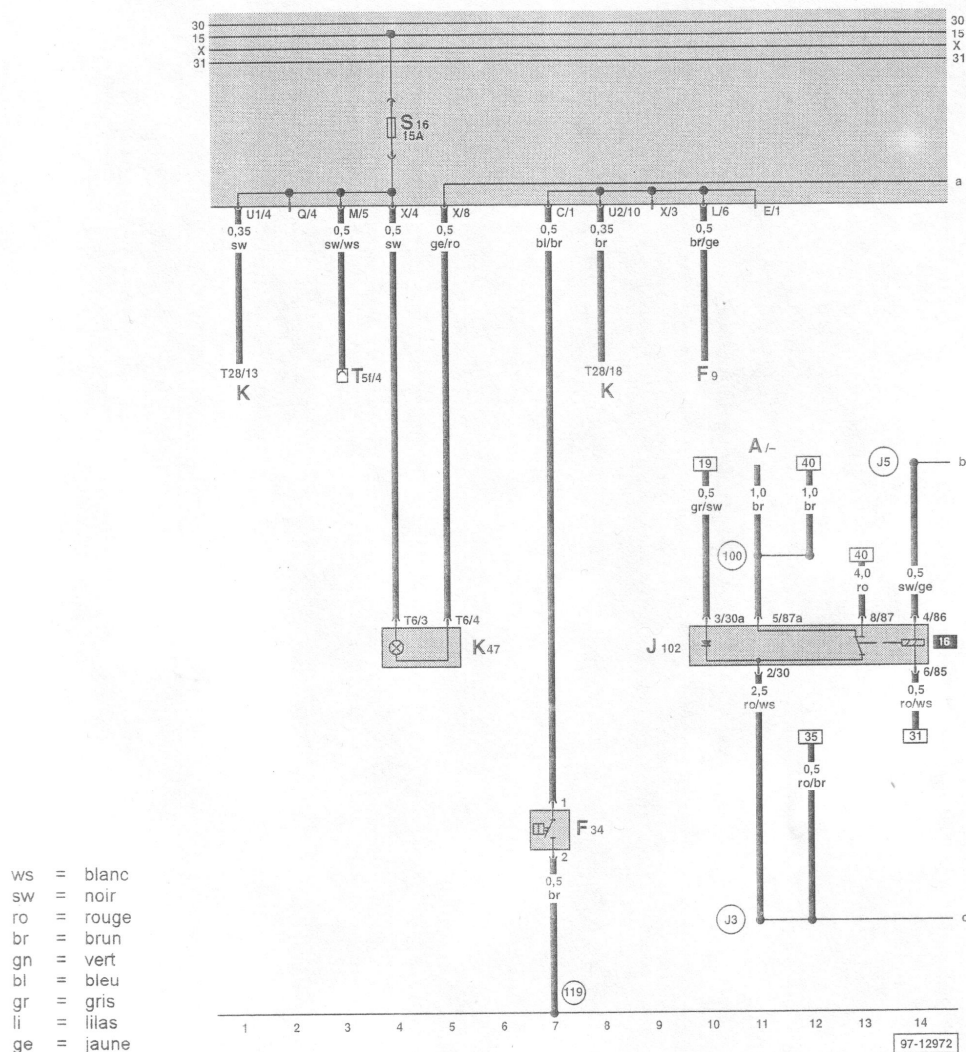

- A - Batterie
F 9 - Contacteur de témoin de frein à main
F 34 - Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
J 102 - Relais d'ABS
K - Porte-instruments
K 47 - Témoin d'ABS
T 5f - Connexion à fiche, 5 raccords, au-dessus de la plaque porte-relais
T 6 - Connexion à fiche, 6 raccords
T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments


- (119) - Raccord à la masse -1-, dans le câblage des phares
(J3) - Raccord -1-, dans le câblage ABS
(J5) - Raccord -2-, dans le câblage ABS

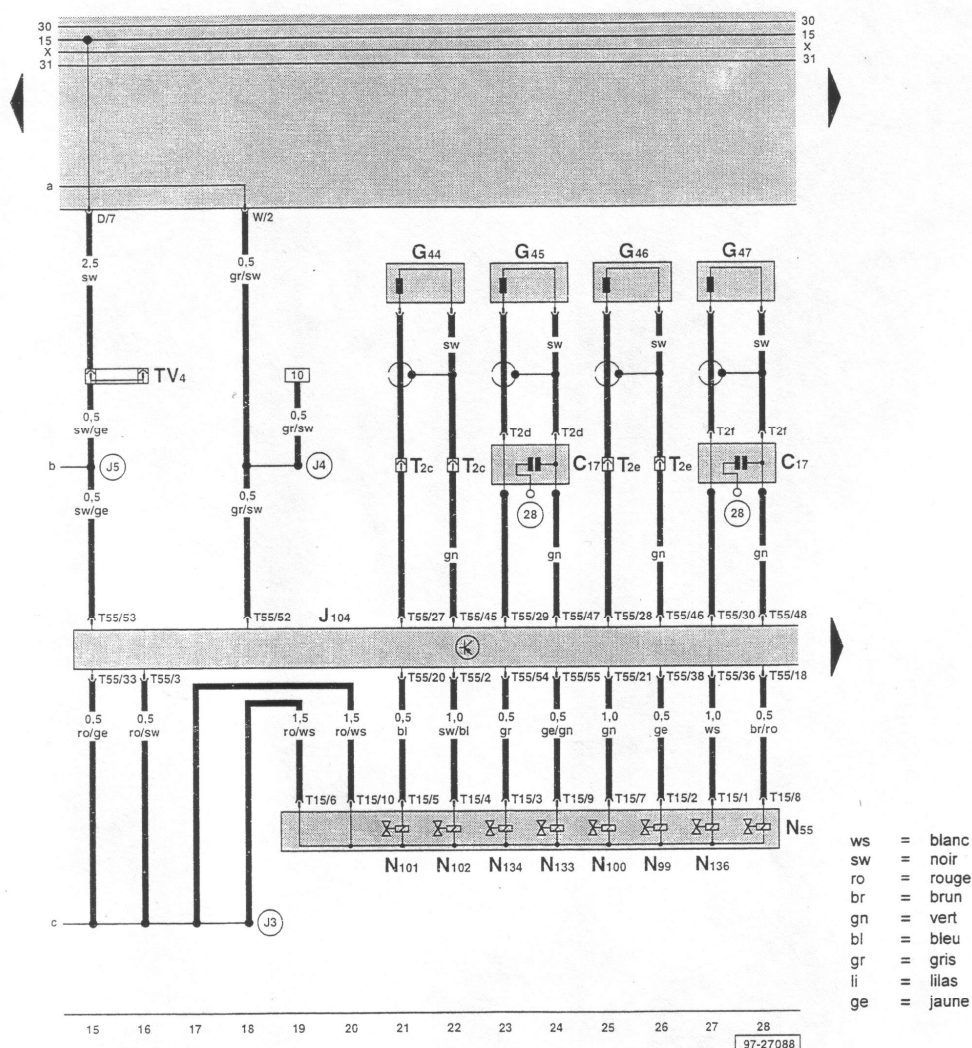

- C 17 - Condensateur pour capteurs de vitesse ABS
- G 44 - Capteur de vitesse AR D
- G 45 - Capteur de vitesse AV D
- G 46 - Capteur de vitesse AR G
- G 47 - Capteur de vitesse AV G
- J 104 - Appareil de commande pour ABS, dans le plancher AV D, à partir du 01. 1993, sous la banquette AR D
- N 55 - Unité hydraulique pour ABS
- N 99 - Vanne d'admission ABS AV D
- N 100 - Vanne d'échappement ABS AV D
- N 101 - Vanne d'admission ABS AV G
- N 102 - Vanne d'échappement ABS AV G
- N 133 - Vanne d'admission ABS AR D
- N 134 - Vanne d'admission ABS AR G
- N 135 - Vanne d'échappement ABS AR D
- N 136 - Vanne d'échappement ABS AR G

- T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords, sous la banquette AR
- T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la jambe de force gauche
- T 2e - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2f - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la jambe de force AV D
- T 15 - Connexion à fiche, 15 raccords
- T 55 - Connexion à fiche, 55 raccords
- TV 4 - Connexion de dérivation pour borne 15, au-dessus de la plaque porte-relais
- (28) - Point de masse, sur le tablier
- (J3) - Raccord -1-, dans le câblage ABS
- (J4) - Raccord (diagnostic), dans le câblage ABS
- (J5) - Raccord -2-, dans le câblage ABS

Appareil de commande pour ABS, transmetteur de pédale de frein, pompe hydraulique d'ABS, relais pour pompe hydraulique d'ABS

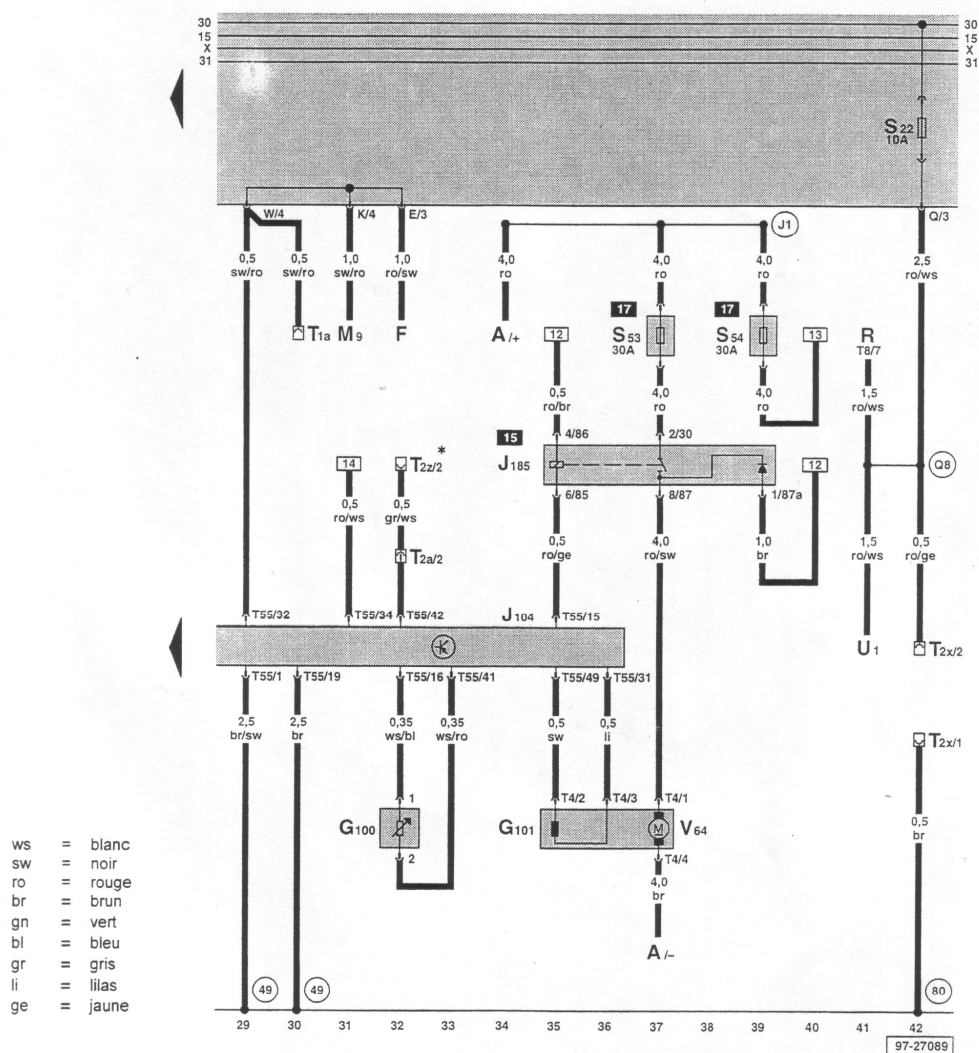

- A - Batterie
F - Contacteur de feux stop
G100 - Transmetteur de position de pédale de frein
G101 - Transmetteur de pompe hydraulique
J 104 - Appareil de commande pour ABS, dans le plancher AV D, à partir du 01. 1993, sous la banquette AR D
J 185 - Relais pour pompe hydraulique d'ABS
M 9 - Ampoule de feu stop gauche
R - Autoradio
S 53 - Fusible pour pompe hydraulique d'ABS
S 54 - Fusible pour vannes d'ABS
T 1a - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, au-dessus de la plaque porte-relais
T 2x - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière le tableau de bord au milieu
T 2z - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière le tableau de bord au milieu, raccord pour autodiagnostic
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords
T 8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
T 55 - Connexion à fiche, 55 raccords
U 1 - Allume-cigares
V 64 - Pompe hydraulique d'ABS